

entéraT
empresas

Instructivo

Habilitación BAM
B612



Contenidos



- Introducción
- Pasos de Habilitación BAM B612

Introducción

El presente instructivo tiene por objetivo mostrar lo que debe realizar el cliente cuando requiere habilitar una BAM B612.

Este instructivo es de consulta para que ante alguna duda del cliente, puedas asesorarlo en la instalación de su equipo.

HUAWEI ROUTER B612




Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612. sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Antes de realizar cualquier acción en el nuevo equipo, el cliente debe ingresar a través de algún dispositivo con acceso a internet (teléfono móvil, tablet, computador personal, etc) a la siguiente página web <https://dpeleors.sibpages.com/>

El código de desbloqueo, se encuentra disponible en el Excel que encontrarás en enteraT.

Luego, ingresar el **IMEI** (número de serie de 15 dígitos ubicado en la parte posterior del equipo) en el recuadro que aparecerá en la página web como el indicado en la imagen a continuación y se obtendrá el código de desbloqueo que se utilizará más adelante.

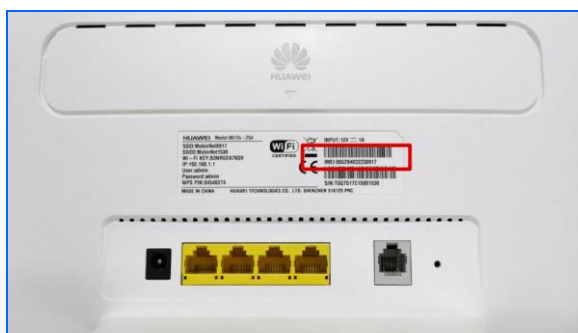


Numero de Serie (IMEI)

Ingresar IMEI

Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612. sigue los siguientes pasos:


Paso 2. Con el equipo Huawei B612 apagado, insertar SIM Card en la ranura ubicada en la parte inferior del equipo.

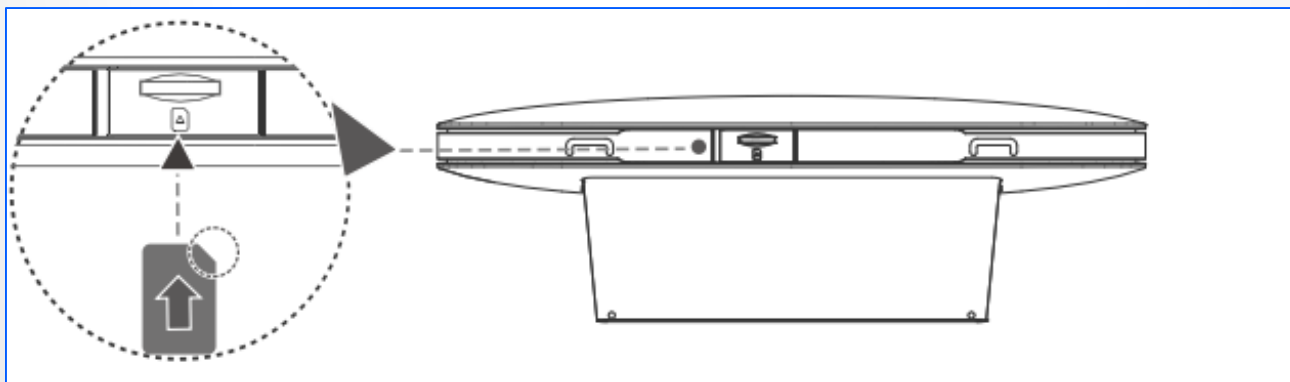

Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612. sigue los siguientes pasos:

Paso 3. Se debe enchufar el equipo a la corriente y encenderlo con el botón que se indica en la imagen a continuación (letra “k”).

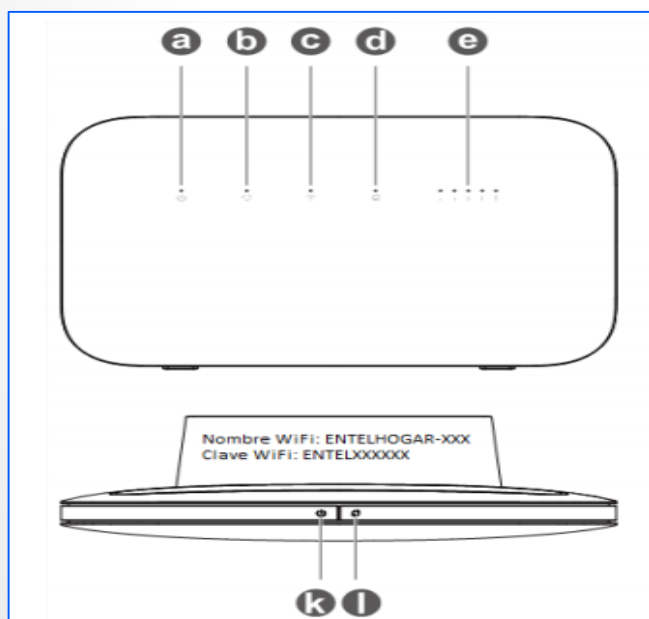


- a** Indicador de encendido/apagado
- c** Indicador de Wi-Fi®/WPS
- e** Indicador de intensidad de la señal
- g** Puerto LAN/WAN
- i** Puerto de teléfono de línea fija
- k** Botón de encendido/apagado

Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612. sigue los siguientes pasos:

Paso 4. Se debe conectar la BAM a un computador o dispositivo móvil mediante cable **ethernet** o **WiFi** al equipo **BAM HUAWEI B612**.

En caso de conectarse a través de WiFi, el nombre de la red y la contraseña predeterminadas se encuentran en la parte posterior del equipo, tal como muestra la siguiente imagen:

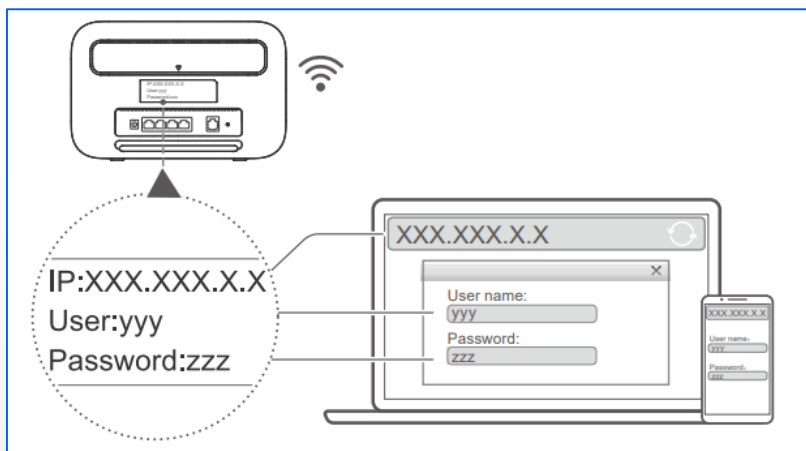

Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612, sigue los siguientes pasos:


Paso 5. Se debe ingresar a través del navegador web del dispositivo conectado al equipo Huawei B612 a la dirección IP 192.168.8.1 (digitar número directamente en el navegador), a lo que aparecerá una página como la mostrada a continuación.



Habilitación BAM B612

Para una correcta habilitación de la BAM B612. sigue los siguientes pasos:

Paso 6. Se ingresa el código de desbloqueo obtenido en el Paso 1 en el campo indicado en la página web y presiona el botón aplicar.

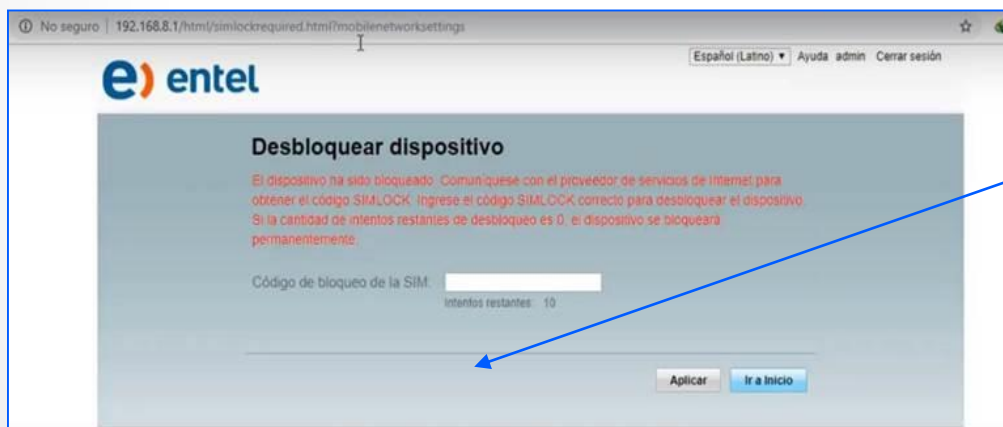

The screenshot shows a web browser window with the URL `192.168.8.1/html/simlockrequired.html/mobilenetworksettings`. The page features the Entel logo and a title "Desbloquear dispositivo". Below the title, there is a warning message in red: "El dispositivo ha sido bloqueado. Comuníquese con el proveedor de servicios de Internet para obtener el código SIMLOCK. Ingrese el código SIMLOCK correcto para desbloquear el dispositivo. Si la cantidad de intentos restantes de desbloqueo es 0, el dispositivo se bloqueará permanentemente." There is a text input field labeled "Código de bloqueo de la SIM." with "Intentos restantes: 10" below it. At the bottom, there are two buttons: "Aplicar" and "Ir a Inicio". A blue arrow points from a text box on the right to the input field.

Ingresa el código obtenido en el paso 1.



¡Listo!
Ya puedes usar tu nuevo servicio Banda Ancha Móvil.

entéraT
empresas

Instructivo

Habilitación BAM
B612

